

SikaMur® Injectocream

Comment l'utiliser



1 Préparation du mur

Retirer les plaques d'ornement et/ou enduits/plâtres pour exposer la maçonnerie à traiter.
Mesurer l'épaisseur du mur.
Si l'enduit/plâtre est contaminé par des sels ou a été endommagé, il faut l'enlever dans sa totalité.



2 Trous de forage

Forer des trous de 12 mm de diamètre à la jonction des joints verticaux et horizontaux, avec maximum 120 mm de distance entre chaque trous.



3 Nettoyage des trous

Après le forage, chaque trou doit être soigneusement nettoyé à l'aide d'une pompe manuelle



4 Injection

Insérer le tube d'injection dans toute la profondeur du trou foré.
Remplir en reculant chaque trou de SikaMur® Injectocream jusqu'à 1 cm de la surface (environ 3 pressions de gâchette pour une épaisseur de 20 cm).

L'EXPÉRIENCE DU CHANTIER CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

BÂTIR LA CONFIANCE



Votre distributeur sika

SIKA TUNISIENNE

Etanchéité et imperméabilisation

ZI, 2086 Douar Hicher, Tunisie

Tél.: (+216) 71 545 533 / (+216) 71 546 330

Fax: (+216) 71 547 130

SikaMur® InjectoCream

BARRIÈRE HORIZONTALE ÉTANCHE POUR LE TRAITEMENT DES REMONTÉES CAPILLAIRES




BÂTIR LA CONFIANCE



SikaMur® InjectoCream

Crème d'injection à base de silane pour le traitement des remontées d'humidité dans les murs

Peinture cloquée, papier peint pelé, pourriture sèche, façades endommagées et mauvaise odeur de "moisi" – pas vraiment un environnement de vie agréable. Ceci est cependant le cas dans de nombreux bâtiments et la cause c'est l'humidité ascensionnelle. Les conséquences des remontées capillaires sur l'esthétique des façades et la salubrité des habitations peuvent être importants et peuvent avoir des impacts négatifs sur votre santé.

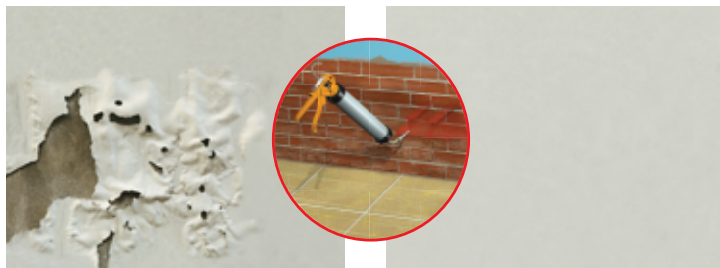

Avant traitement

Après traitement

SikaMur®-InjectoCream est une crème hydrofuge, injectée à l'aide d'un simple pistolet dans une série de trous forés dans les joints de la maçonnerie. Pas besoin de pompe d'injection spéciale! Une fois injectée dans les joints, SikaMur®-InjectoCream se diffuse dans le mur humide pour former une barrière qui repousse l'eau et bloque l'apparition future d'humidité ascensionnelle.

SikaMur® InjectoCream a été spécialement développé pour le traitement des remontées capillaires dans pratiquement tous les types de murs en maçonnerie :


- Murs en briques et pierres naturelles
- Parois creuses
- Murs enterrés (caves, sous-sols).



Kit PRO SikaMur® InjectoCream

Permet de traiter environ 20 m linéaires de mur. Il contient :

- 5 poches 600 ml
- 1 pistolet 600 ml transparent
- 1 adaptateur
- 3 canules
- 3 tuyaux
- 1 guide d'utilisation

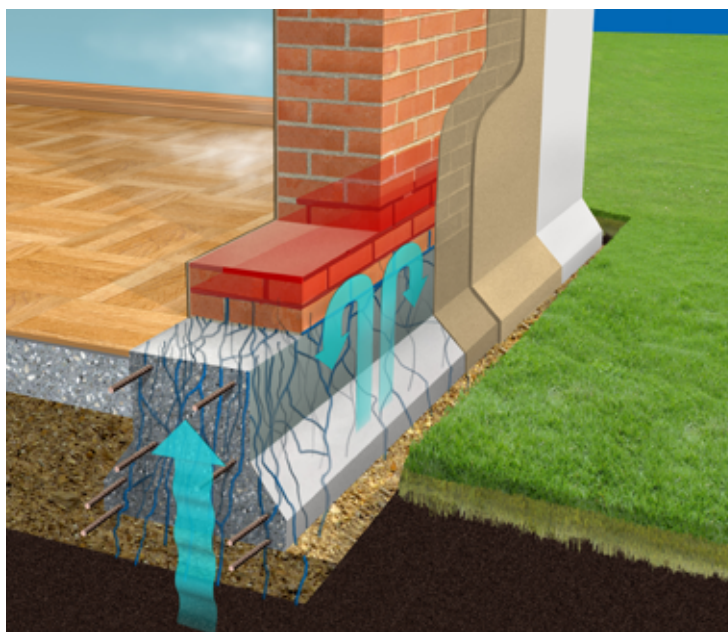

Gain de temps sur les chantiers !

- Percez, injectez : c'est terminé !
- Pas d'attente pour la diffusion du produit



Economique

- Application facile et régulière au pistolet
- Quantité facile à calculer



Technologie sans solvant

- Produit en phase aqueuse
- Aucun marquage de sécurité
- Non caustique, ininflammable



Application sûre

- Faible risque
- Pertes et salissures éliminées

Comment assurer un résultat durable:

1. Assurer une bonne ventilation pour permettre le séchage du mur.
2. S'assurer que la membrane étanche de tout nouveau sol chevauche la barrière étanche injectée. Si il n'y a pas de membrane étanche, appliquer 2 couches de SikaTop®121 Surfaçage ,mortier hydraulique prédosé à hautes performances pour imperméabilisation, et ce jusqu'à une hauteur de 50 -100 mm sur le mur afin de chevaucher la barrière étanche.
3. Colmater les trous forés à l'aide d'un mortier adéquat, par ex. SikaTop®121 Surfaçage.
4. Il est recommandé d'appliquer 2 couches de Sikafill® sur les murs extérieurs.

